







# CAN

## NOTICE DE MONTAGE

- 1 – Assembler les 6 arceaux solidarisés **A**, **B** et **C**.
- 2 – Etaler la tente intérieure sur le sol.  
Assembler les 2 sangles **D**, tendre l'ensemble au rectangle et piquerer les 4 extrémités **E**.
- 3 – Introduire en les arc-boutant les 2 extrémités des arceaux **A** dans leur emplacement.  
Attacher les lacettes **F** de l'extrémité haute des 2 chambres aux arceaux **A**.
- 4 – Introduire en les arc-boutant les arceaux **B** puis **C** et accrocher la tente intérieure à ceux-ci.
- 5 – Mettre en place le double toit, le fixer aux arceaux en utilisant les attaches intérieures.  
Piqueret et haubaner.

## SECTION INSTRUCTIONS

- 1 – Joint the 6 interlocked arches **A**, **B** and **C**.
- 2 – Lay the innertent on the floor.  
Joint the 2 tapes **D**.  
Fix it up until obtaining a rectangle, peg the 4 ends **E**.
- 3 – Insert by arching them the 2 arch ends **A** in their location.  
Attach the tapes **F** of the top of the 2 innertents, to the arches **A**.  
Hang up the innertent by using the hooks.
- 4 – Insert by arching them the arches **B** and **C** and hang up the innertent to them.
- 5 – Erect the flysheet and fix it up at the arches by using the inner attaches.  
Peg and guy the ropes.

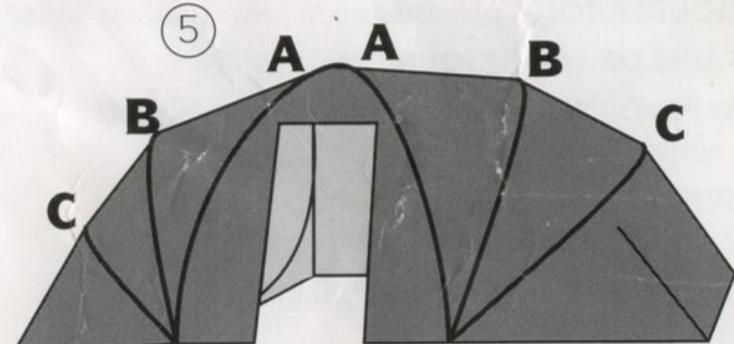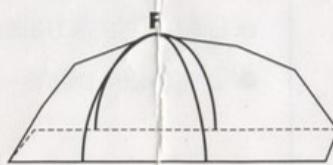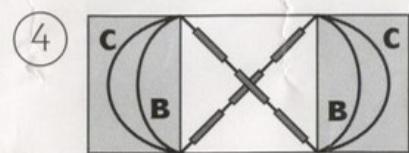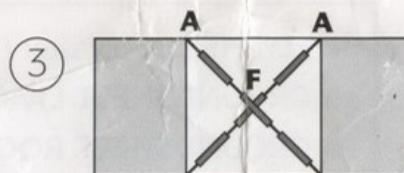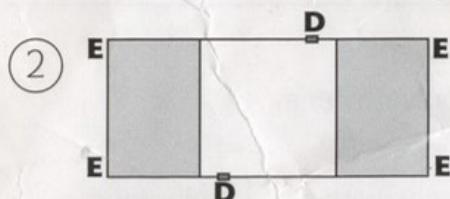




## CANYON

Réf. V426 T01

Grand dôme familial avec deux chambres et un grand séjour

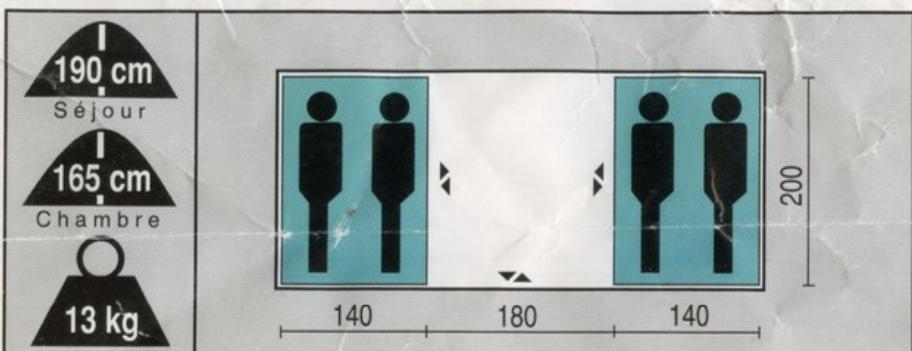

- **DOUBLE TOIT**: polyester enduit PU, coutures soudées
- **TAPIS DE SOL SEJOUR**: polyéthylène
- **TAPIS DE SOL CHAMBRES**: nylon enduit PU, coutures soudées
- **TENTES INTERIEURES**: polycoton, 2 doubles portes moustiquaire
- 6 arceaux fibre de verre, Ø 9,5 mm
- 2 mâts de relevée

POLYESTER



- **FLYSHEET**: polyester PU with taping
- **GROUNDSHEET LIVING**: polyethylene
- **GROUNDSHEET ROOMS**: nylon PU
- **INNERTENT**: polycotton, 2 mosquito net double doors
- 6 fiberglass poles, Ø 9.5 mm
- 2 upright poles

3

